

# Alvito<sup>®</sup>

EINFACH NATÜRLICH



## 1-WEGE-ARMATUR MIRANO

Einbautiefe bis 50 mm

separater Wasserhahn für Einbau-Trinkwasserfilter



# Armatur Mirano

## Installationsanleitung:

- maximale Arbeitsplattendicke 50 mm
- Bohrung in der Arbeitsplatte/Spüle  $\varnothing$  12 mm
- Nutzen Sie im Zweifel die Dienstleistung eines Fachmanns

## Montage:

1. Loch in Arbeitsplatte/Spüle bohren.
2. Rosette auf Gewindestange stecken und durch die Lochbohrung führen.
3. Gummi- und Unterlegscheiben von unten auf die Gewindestange stecken und mit der Mutter festziehen.
4. Adapter mit Flachdichtung anbringen und festziehen.
5. Ausgangsschlauch des Filtersystems an den Adapter schrauben und festziehen.
6. Vor Inbetriebnahme alle Verbindungsteile prüfen und gegebenenfalls festziehen.



Höhe gesamt:  
ca. 274 mm

Höhe Auslauf:  
ca. 210 mm

### **i** Wichtig, bitte beachten:

- » **Nicht** hinter Niederdruckboiler (drucklosem Boiler) oder Niederdruck-Durchlauferhitzer betreiben!
- » Beachte die Installationsanleitung!

**Wende dich bei Fragen an deinen Fachberater.**

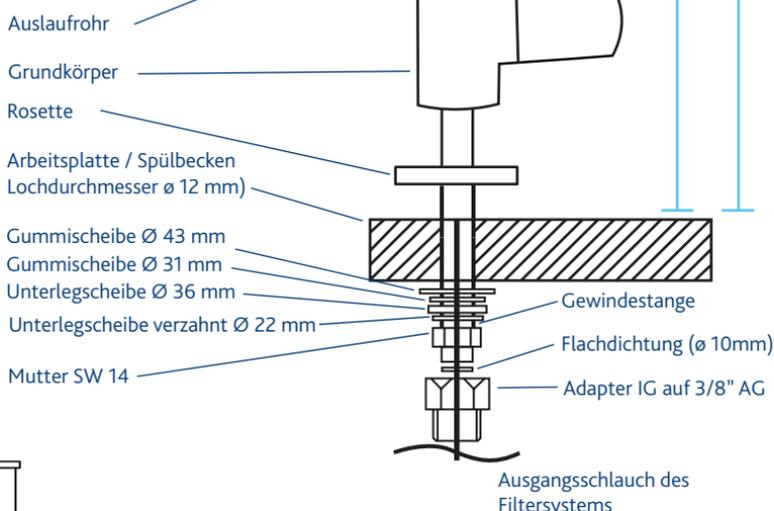

Diese Teile werden für  
den 3/8" Anschluß  
nicht benötigt.